




# Flair Brew Scale

تعليمات الاستخدام

## مكونات المنتج

- أ. مقياس القهوة
- ب. حصيرة السيليكون
- ج. الطاقة: وضع السفر
- د. منفذ شحن C-TYPE
- هـ. كابل USB من النوع C
- + دليل المستخدم

للشحن، تأكد من تشغيل مصدر الطاقة. لا تستخدم شاحنًا سريعًا.

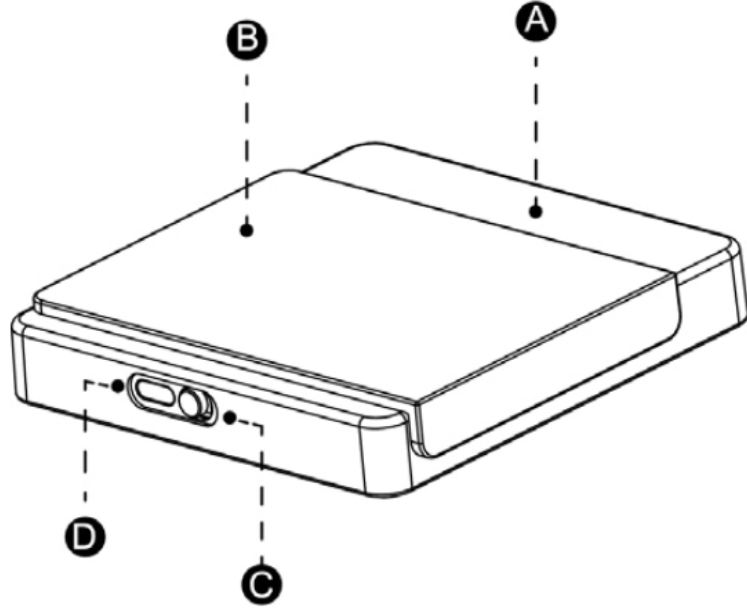


## حذر!

1. الميزان ليس مقاومًا للماء. لا يُغسل. حافظ على منفذ الشحن جافًا.
2. سعة الوزن القصوى ٢٠٠٠ غرام. لا تزن أي أغراض تتجاوز هذا الحد الأقصى.
3. للحفاظ على عمر البطارية، استخدم مصدر شحن بقوة خرج خمسة (5) فولت وأمبير واحد (1). (1).
4. لا تستخدم الميزان أثناء توصيله بمأخذ كهربائي.
5. يجب استخدام الميزان على سطح مستو.
6. الميزان غير مقاوم للسقوط وقد يتلف. يُرجى التعامل معه بحذر.

## مواصفات المنتج

- العنصر: Flair مقياس التخمير
- الحد الأقصى للسعة: ٢٠٠٠ غرام
  - القسم: 0.1 جرام
  - المواد: ABS/سيليكون
- حجم المنتج: 95 × 100 × 19 مم
  - الوحدات: جرام / أونصة / مل
  - نطاق المؤقت: 9 دقائق و59 ثانية
  - العرض: رقم LED
- البطارية: بطارية ليثيوم مدمجة قابلة لإعادة الشحن بقوة 800 مللي أمبير في الساعة
  - طريقة الشحن: كابل C-TYPE USB ومحول 5 فولت 1A/DC (مقدم ذاتياً)
  - شاشة الشحن: تومض عند الشحن، وتبقى مضاءة عند الشحن الكامل.
  - بطارية منخفضة: يومض عند انخفاض مستوى البطارية. يستمر هذا حتى يظهر مؤشر البطارية، ثم يتوقف الميزان تلقائياً.

## مقدمة عن الوظيفة

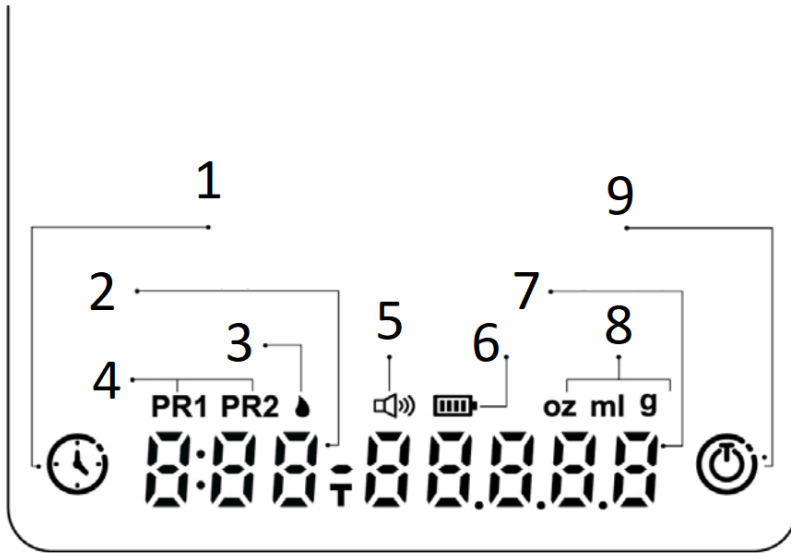

1. اضغط لبدء/إيقاف المؤقت  
اضغط مع الاستمرار لإعادة ضبط  
المؤقت
2. اضغط مرتين لتغيير الوضع  
منطقة عرض المؤقت
3. مؤقت تلقائي
4. الأوضاع
5. الصوت
6. مؤشر البطارية
7. منطقة عرض الوزن
8. الوحدات
9. اضغط مع الاستمرار  
لتشغيل/إيقاف التشغيل  
اضغط للوزن  
اضغط مرتين لتغيير الوحدة

## أساسيات البدء

- تشغيل/إيقاف الصوت: اضغط مع الاستمرار على الزر 1 والزر 9 في نفس الوقت لمدة ثانية واحدة.  
إعادة ضبط المؤقت والوزن، انقر نقرًا مزدوجًا فوق الزر 1.  
لوزن الطرد، اضغط مرة واحدة على الزر 9.  
للتنقل بين الأوضاع، انقر نقرًا مزدوجًا فوق زر واحد مرة واحدة ثم انقر نقرًا مزدوجًا مرة ثانية خلال ثانية واحدة للتبديل من PR1 إلى PR2.  
لإعادة الشحن، يرجى التأكد من تحويل مصدر الطاقة إلى وضع التشغيل.

## الضمان وكيفية استخدام المنتج

تخضع المنتجات لفترة الضمان القانوني القياسية. هذا الضمان غير قابل للتحويل، ولا يمكن تقديم تعويض مالي نقدي. لا يسري الضمان على المنتجات التي استخدمت بطريقة تخالف ما هو محدد في تعليمات الاستخدام هذه.

كما لا يغطي الضمان ما يلي:

- الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام أو الإهمال أو أي استخدام آخر لأغراض غير مدرجة في هذا الدليل.
- تلف المظهر، أو التلف الناتج عن التآكل أو التلف التدريجي.

أي تدخل أو إصلاح من قبل أشخاص غير مصرح لهم يؤدي إلى إبطال ضمان المنتج.

البائع والمستورد : NajTrade sro, Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

