




WACACO


Wacaco Exagrind

تعليمات الاستخدام

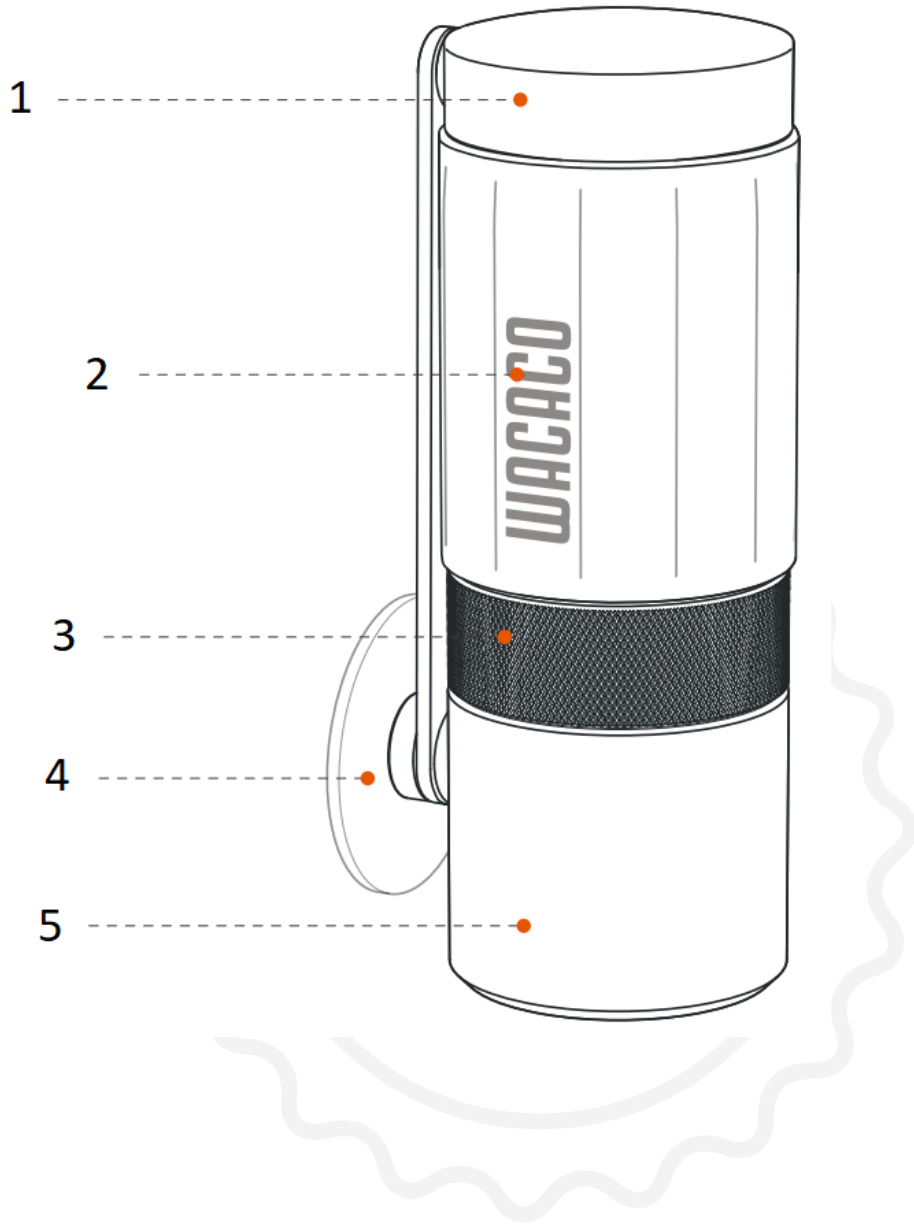

تعليمات


1. قم بإزالة المقبض من وضع الحمل.
2. قم بتحميل حجرة المطحنة بما يصل إلى 20 جراماً من حبوب القهوة.
3. قم بربط جانب غطاء المقبض على المطحنة.

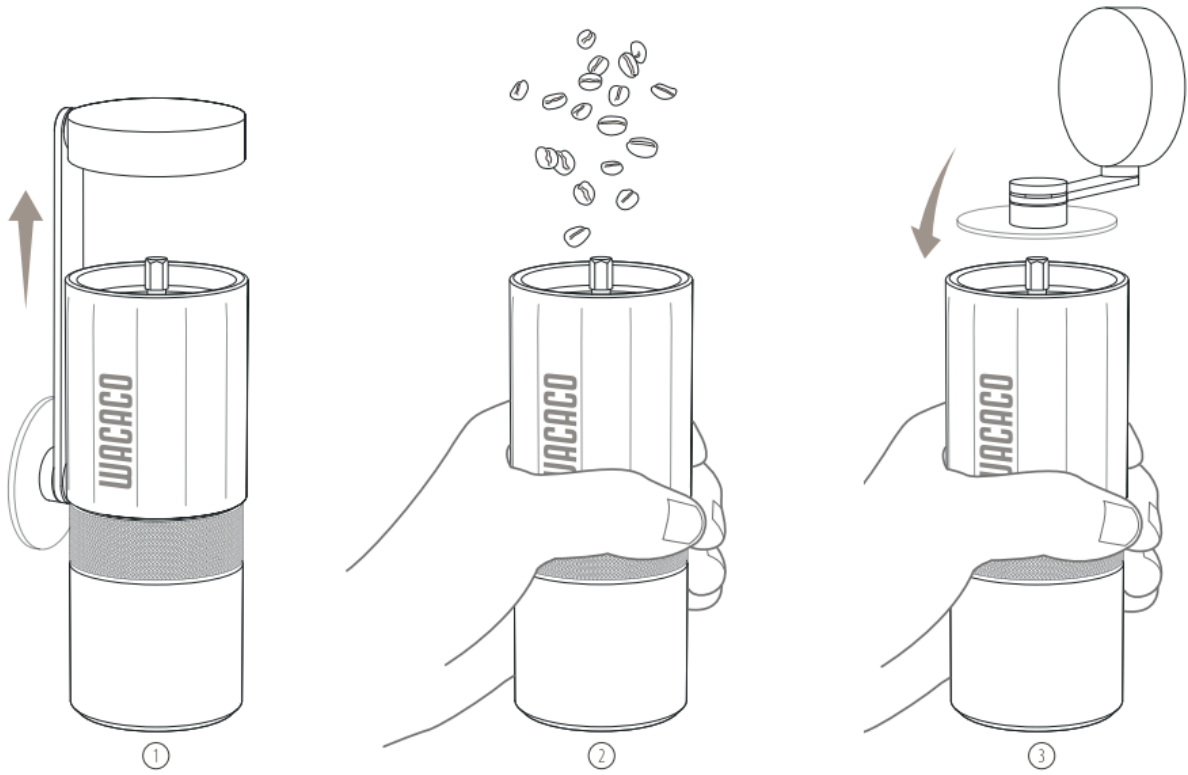

4. قم بفك الحاوية.

5. امسك المقبض لتجنب دورانها أثناء تدوير مقبض الضبط في اتجاه عقارب الساعة حتى يصل إلى الوضع الأكثر إحكاماً (نقطة البداية).


6. من نقطة البداية، أدر مقبض الضبط عكس اتجاه عقارب الساعة إلى إعداد الطحن المُفضَّل لديك. راجع جدول طرق التحضير للحصول على اقتراح لإعداد الطحن المثالي.

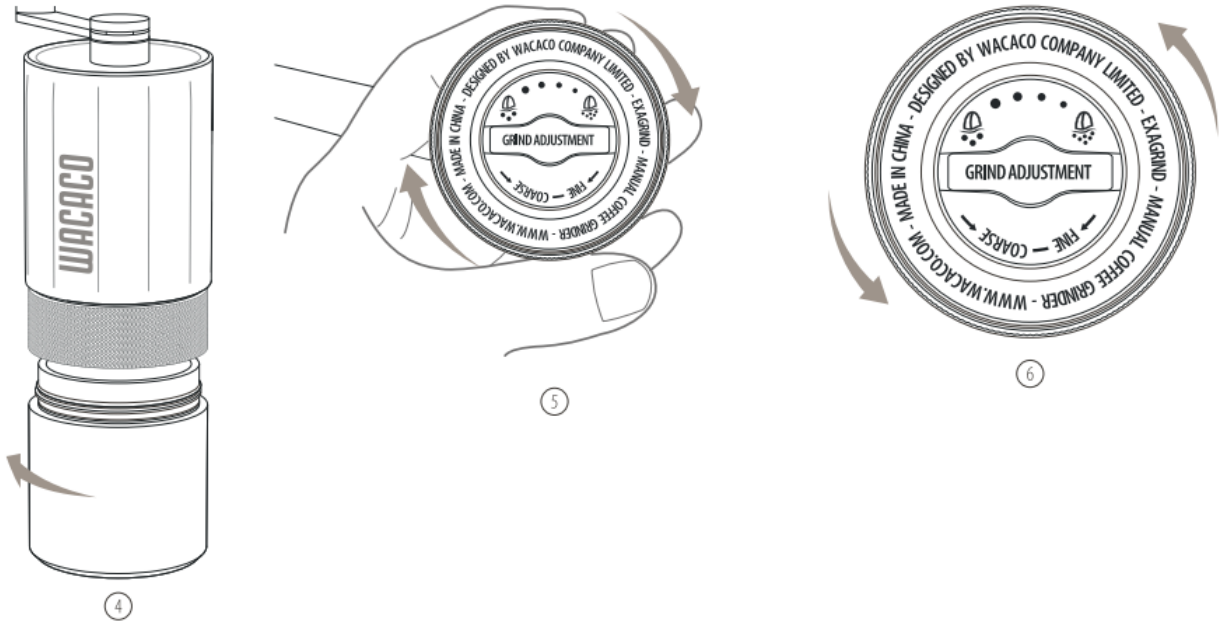

7. أعد ربط الحاوية.

8. امسك الجسم الرئيسي بيد واحدة وقم بتدوير المقبض في اتجاه عقارب الساعة باليد الأخرى حتى يتم طحن كل حبوب البن.

9. عند الانتهاء، قم بفك الحاوية وسكب القهوة المطحونة.

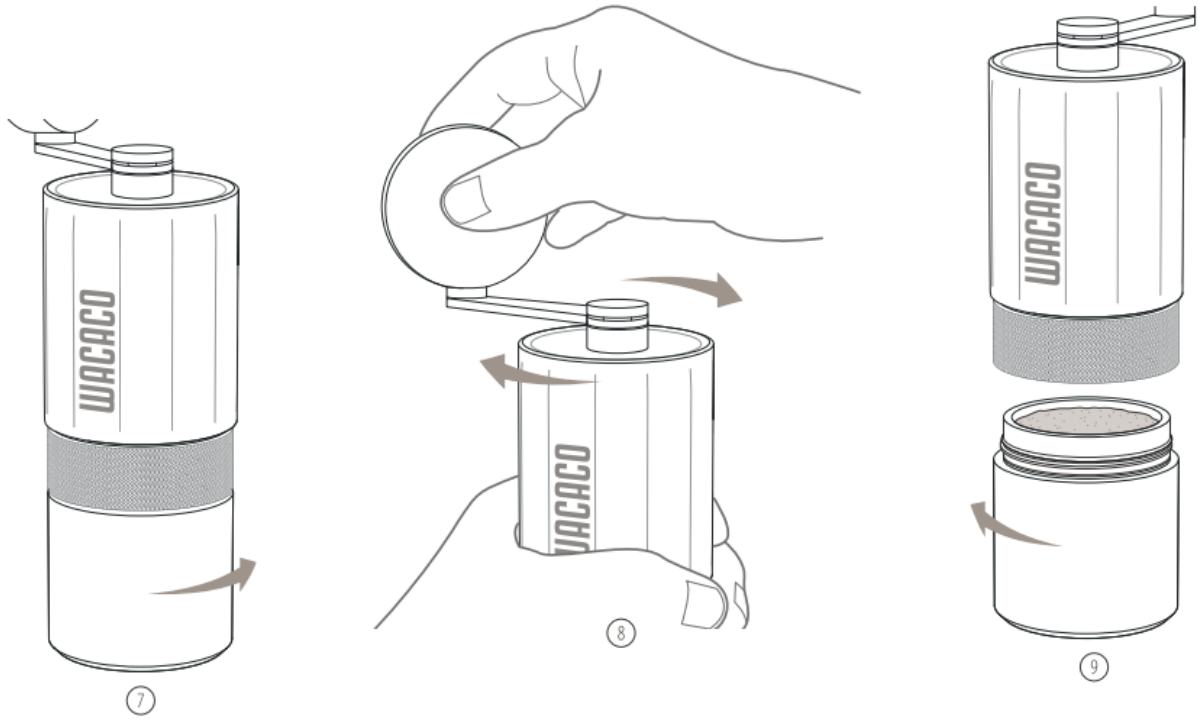

ملحوظة

- يؤدي كل دورة كاملة لمقبض الضبط إلى زيادة فجوة النتوءات بمقدار 1 مم.
- هناك ٣٠ نفرة في كل دورة. وبالتالي، تُعدّل كل نفرة فجوة النتوءات بمقدار ٣٣ ميكرونًا (٠,٠٣٣ مم).
- قم بتدوير مقبض الضبط في اتجاه عقارب الساعة للحصول على طحن أكثر دقة، وعكس اتجاه عقارب الساعة للحصول على طحن أكثر خشونة.

تحذير!

- يمكن تفكيك النتوءات عن طريق الدوران عكس اتجاه عقارب الساعة بشكل مفرط.
- أضيف الغطاء إلى مكانه قبل ضبط خشونة الطحن.
- قم بتخزين المطحنة في مكان جاف.
- تأكد من عدم غسل المطحنة أو تنظيفها بالماء أبدًا.

حذر!

- لا تحاول طحن حبوب القهوة على أدق نفرة من 0 إلى 6 لضمان طول عمر حدة النتوءات.
- هذا الجهاز مخصص لحبوب البن فقط. لا تطحن مواد أخرى.
- احذر من النتوءات المعدنية الحادة. هذه ليست لعبة. أبق المطحنة بعيداً عن متناول الأطفال.

مخطط طرق التخمير

- اسبرسو 10-20 نقرة من نقطة البداية.
- قهوة مغلّنة 20-26 نقرة من نقطة البداية.
- صب على بعد 34-42 نقرة من نقطة البداية.
- الصحافة الفرنسية 42-46 نقرة من نقطة البداية.

منتجات واكافو



بيكوبريسو - 13-15 نقرة من نقطة البداية.

نانوبريسو - 16-18 نقرة من نقطة البداية.

طقم الباريسا - 22-24 نقرة من نقطة البداية.

Minipresso - 18-20 نقرة من نقطة البداية.

كوباموكا - 36-38 نقرة من نقطة البداية.

بيباموكا - 36-38 نقرة من نقطة البداية.

الاستخدام المقصود

جهاز Exagrind مُخصص للاستخدام الشخصي. وهو غير مناسب للاستخدام التجاري أو المهني أو الجماعي أو الصناعي. قد يؤدي استخدام جهاز Exagrind بأي طريقة غير المذكورة هنا إلى إبطال الضمان. لن تتحمل شركة Wacaco المحدودة مسؤولية أي إصابة أو ضرر ناتج عن الاستخدام غير السليم لجهاز Exagrind.

الضمان وكيفية استخدام المنتج

تخضع المنتجات لفترة الضمان القانوني القياسية. هذا الضمان غير قابل للتحويل، ولا يُمكن تقديم تعويض مالي نقدي. لا يسري الضمان على المنتجات التي استخدمت بطريقة تخالف ما هو مُحدد في تعليمات الاستخدام هذه.

كما لا يغطي الضمان ما يلي:

- الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام أو الإهمال أو أي استخدام آخر لأغراض غير مدرجة في هذا الدليل.
- تلف المظهر، أو التلف الناتج عن التآكل أو التلف التدريجي.

أي تدخل أو إصلاح من قبل أشخاص غير مصرح لهم يؤدي إلى إبطال ضمان المنتج.

البائع والمستورد : NajTrade sro, Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

